CM 74A

sbracci e portate

Jibs and capacities - Flèches et charges - Ausladungen und Tragkräfte - Alcance del brazo y cargas útiles

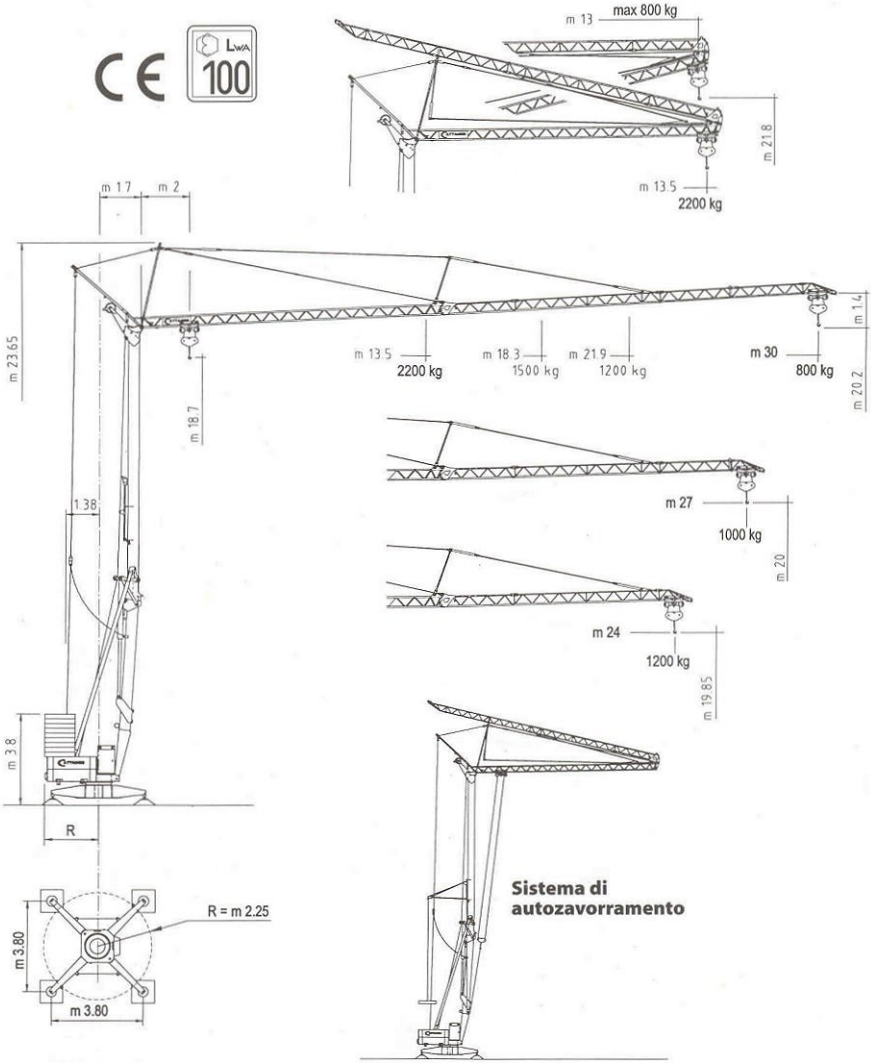

Curve di carico Load diagrams Courbes de charge Lastkurven Curvas de cargas	kg	2200	2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	900	800
	m	13,5	14,0	14,6	15,2	15,8	16,6	17,4	18,3	19,4	20,6	21,9	23,5	25,3	27,4	**30,0**
	m	14,3	14,9	15,5	16,2	16,9	17,7	18,6	19,6	20,7	21,9	23,4	25,0	**27,0**		
	m	14,7	15,3	15,9	16,6	17,3	18,1	19,0	20,0	21,2	22,5	**24,0**				